


CANFD 诊断记录仪 WiFi 连接问题

Q1: 为什么我连上记录仪的 WiFi, 电脑就没网了?

A: 记录仪的 WiFi 是设备发出的局域网, 上不了外网, 只用来配置设备、下载和分析数据。这些操作都不需要流量, 不涉及流量费用。


Q2: 为什么我连接了记录仪的 WiFi, 软件上搜索到 VCI 设备, 但是打不开设备, 不能下载数据, 配置参数操作?

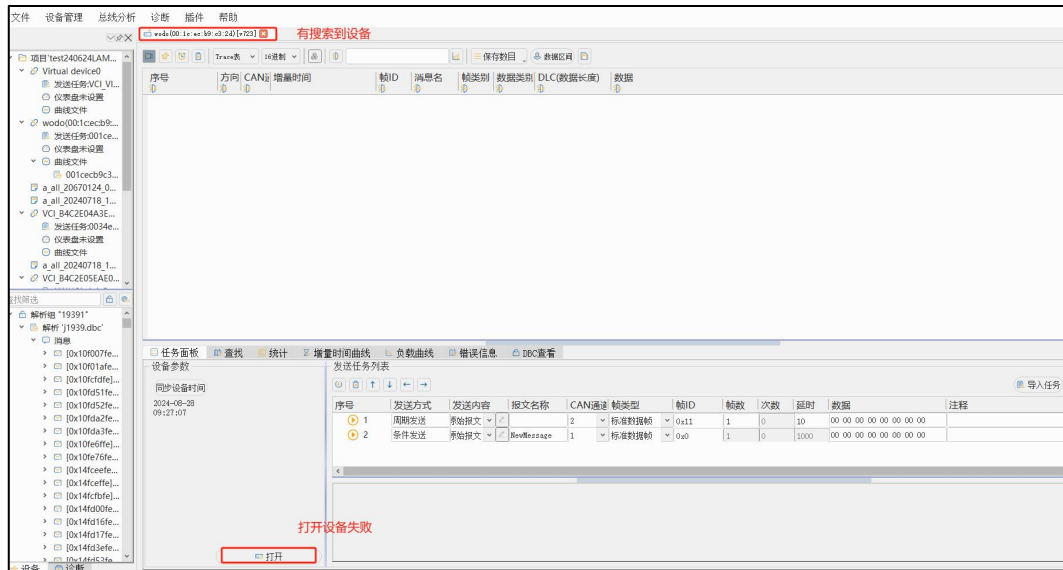

A: 默认记录仪的 WiFi 是分配到公用网络, 软件有时会被防火墙拦截, 可以关闭公用网络防火墙再搜索设备。

Q3: 为什么连接记录仪的 WiFi 之后在软件上搜索不到设备? 电脑显示已经连接到记录仪设备 WiFi。


A: 可以查看电脑连接设备的 WiFi 之后, 无线网卡有没有正常分配到 IP 地址, 记录仪设备的默认 IP 地址为 10.10.200.1, 电脑连接记录仪 WiFi 之后分配的 IP 应该是 10.10.200.XXX 这个网段的 IP 地址。

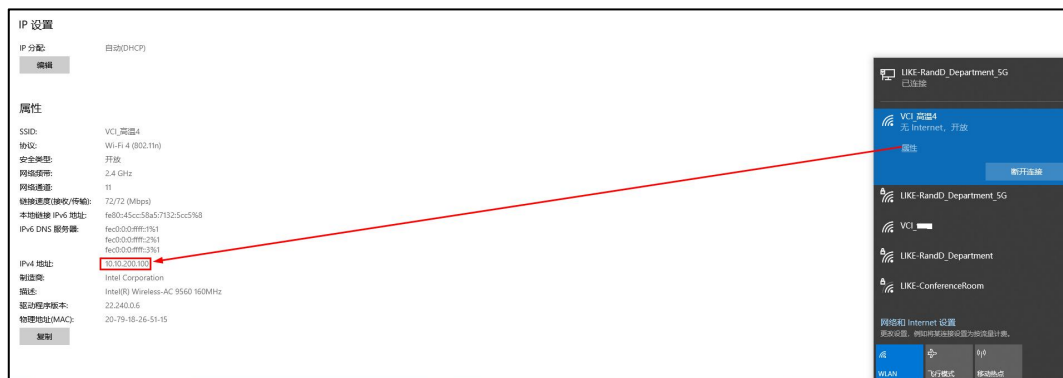

如果没有分配到这个网段的 IP, 可以进行以下操作:

① 可以重启下记录仪设备，电脑重新连接设备 WiFi。

② 在设备管理器找到无线网卡适配器，禁用之后再重新启用，重新连接设备的 WiFi 看下有没有正常获取到 IP。

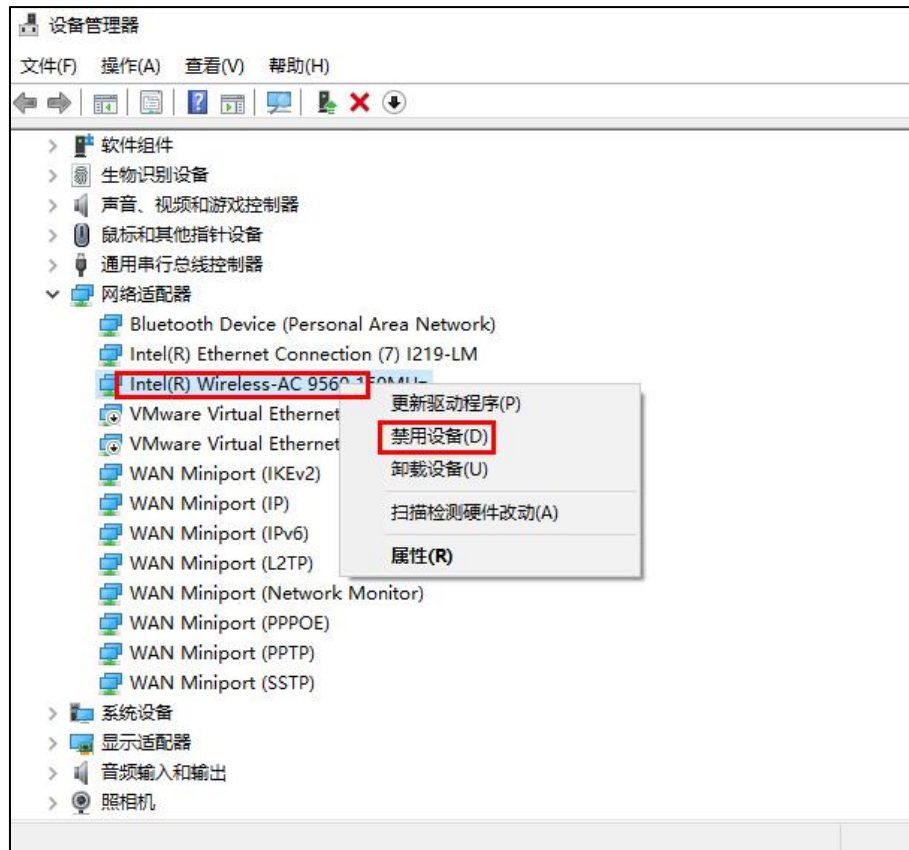

Q4: 为什么手机和电脑同时连接设备的 WiFi 之后，电脑端就不能下载数据了？

A: 打开设备操作需要和设备建立 TCP 连接，下载数据也是要和设备建 TCP 连接，设备最多可以同时建立两个 TCP 连接。电脑端和手机端同时打开设备时，TCP 连接已有两个，所以不能再下载数据。可以先断开一方的 TCP 连接，使得有 TCP 连接空闲再下载数据。